TRAXON

the design company

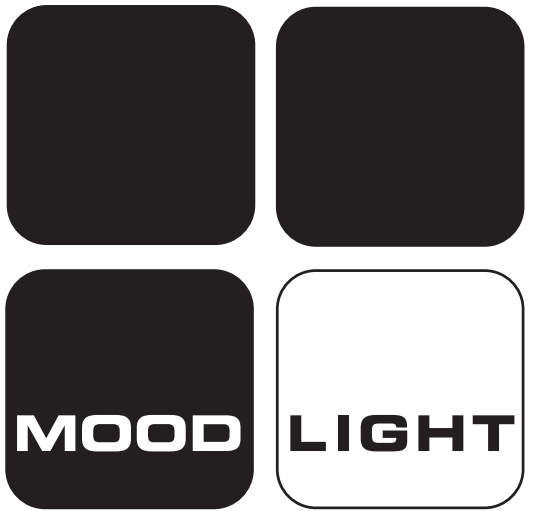

取扱説明書

ML-1080, ML-1084, ML-1086

mood

temporary state of mind

light

energy that stimulates the sense of sight

mood-light

The next dimension of light, style and self-expression.
The dawning of a new experience.

この取扱説明書にはMOOD-LIGHTをご使用するにあたり、詳しい操作方法と守っていただきたいことが書かれています。
この取扱説明書をよくお読みになり、操作・取り扱いには十分ご注意下さい。

製品内容物

1）MOOD-LIGHT本体×1台
2）専用リモートコントローラー（ML-1084／ML-1086は別売オプション）×1個
3）リモートコントローラー用電池（単4型、ML-1084／ML-1086は別売オプション）×2本
4）専用ACアダプタ（ML-1086は別売オプション）×1個
5）電源コード（ML-1086は別売オプション）×1本
6）取扱説明書（この冊子）×1冊
7）CR1616リチウム電池×1個
8）マスター／スレーブ接続ケーブル×1本
9）壁面取付補助用アダプタ×2個、ネジ×2個、吊下げ用アダプタ×4個

はじめに

A）取付方法について

1）本体の背面右下部にある丸いカバーをコイン等で開け、CR1616リチウム電池を「＋（プラス）」が上になるようにして入れ、カバーを閉じます。
2）壁面に取り付ける場合（図1）
-壁面取付補助アダプタを2つ、340mmの間隔で付属のネジで壁に取り付けます。
-取り付けたアダプタに本体の裏側の「T1」と「T2」の穴に合わせて本体を差し込みます。
アダプタの溝に本体がはまっているのを確認し、本体とアダプタをフックさせて下さい。

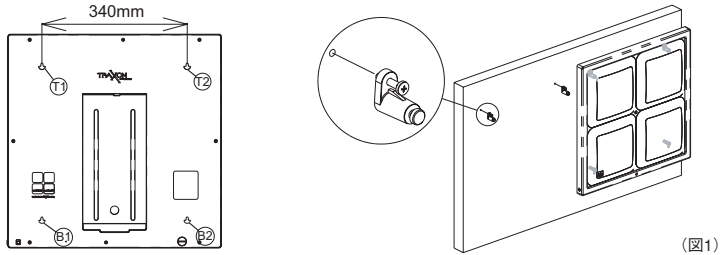

（図1）

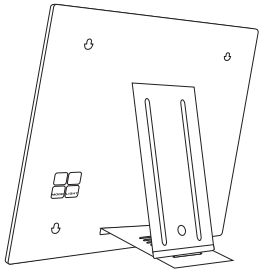

（図2）

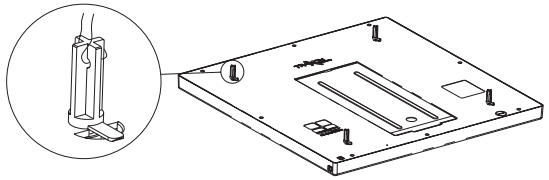

（図3）

3）床やテーブル、棚などに置く場合（図2）
-本体背面の中央下の丸い穴を持ち上げるとスタンド用プレートが開きます。上のプレートの先を下のプレートの溝に差し込んでください。状況に応じて角度を調節できます。
4）吊るす場合（図3）
-吊下げ用アダプタを本体裏面の「T1」「T2」「B1」「B2」の穴にそれぞれ取り付けます。
-状況に応じて吊下げて下さい。
-吊下げ・天井への取り付けは専門の施工業者に依頼して下さい。

※注意！ 本体は必ず適切な方法で取り付けて下さい。適切な取り付けがなされていないと故障や落下による事故が起こる恐れがあります。

5）マスターとスレーブについて（図4）
-MOOD-LIGHTには「マスター／スレーブ」機能が付いています。複数台のMOOD-LIGHTを使用する場合、1台目を「マスター」、2台目以降を「スレーブ」にすると、1つのリモコンで全てのMOOD-LIGHTを操作できるようになります。この方法で使用するには、本体裏側左下部にある「MASTER／SLAVE」スイッチを設定する必要があります。「マスター」にしたい本体を「MASTER」側に、残りの本体を全て「SLAVE」に設定して下さい。マスター／スレーブ接続ケーブルをマスターに設定した本体の「OUTPUT」に差し込み、反対側をスレーブに設定した本体の「INPUT」に差し込みます。2台目以降のスレーブに設定した本体には前の本体の「OUTPUT」から次に接続したい本体の「INPUT」に順次差し込んでいって下さい。接続可能台数は無限です。

※注意！ 本体設置前に必ず全てのMOOD-LIGHTのマスター／スレーブ設定を適切に行って下さい。

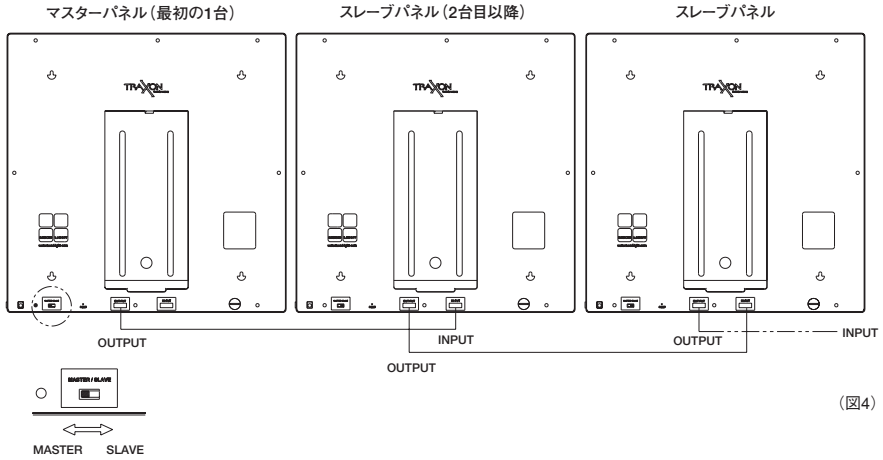

（図4）

6）専用ACアダプタを本体に接続します。差し込み口は本体裏の左下部と本体左側面下部にあります。
7）電源コードとACアダプタを接続し、コンセントに差し込みます。
8）専用リモートコントローラーにプラス／マイナスの向きに注意して電池を入れます。

B）電源の入れ方・切り方

専用リモートコントローラー（以下リモコン）は常に「マスター」に設定したMOOD-LIGHTに向けて操作して下さい。

リモコンの「ON」を押すと本体が点灯します。
（初期設定では、電源を入れると同時に本体が点灯するように設定されています。）

MOOD-LIGHTには、次章で説明しますが「カラーモード」「シーケンスモード」「サウンドモード」「ファンクションモード」の計4種の動作モードがあります。ニーズに応じて使い分けて下さい。

電源を切る場合はリモコンの「OFF」を押して下さい。

MOOD-LIGHTの機能説明

A）カラーモード

このモードは、MOOD-LIGHTの左上・右上・左下・右下4つのパート全てのカラーを自由に設定・記憶できるモードです。
レッド（RED）・グリーン（GREEN）・ブルー（BLUE）のRGBカラーのミックスで、無数のカラーを作成できます。

1）カラーを作成する

●パネル全体のカラーを作成する場合
　リモコンのセンターボタンを押すとライトが一瞬消え、全てのパートが白になり、カラー作成できる状態になります。

●パートごとにカラーを作成する場合
　リモコンのカラーを作成したいパートのボタンを押すとそのパートのライトが一瞬消え、カラー作成できる状態になります。

レッドボタン・グリーンボタン・ブルーボタンそれぞれの＋／－ボタンを押し、カラーを作成して下さい。
（初期設定はレッド・グリーン・ブルー全てが最大（＋側いっぱい）になっています。）

ミックスチャート：マゼンタ　：レッド＋ブルー
　　イエロー　：レッド＋グリーン
　　シアン　　：グリーン＋ブルー
　　ホワイト　：レッド＋グリーン＋ブルー

初期状態に戻す場合はセンターボタンを押してください。ライトが一瞬消え、全てのパートが白に戻り、カラーが作成できる状態になります。

2) カラーを保存する

1) でカラーを設定したら、メモリーボタン「M1」～「M4」のうち、いずれか保存させたいボタンを3秒間長押しします。するとライトが一瞬消え、そのボタンに保存されます。「M1」から「M4」まで、4つの設定が保存できます。

B) シーケンスモード

このモードは、あらかじめ設定されている3種類の自動プログラムの中から好きなものを再生できるモードです。シーケンスボタン「S1」～「S3」の中から選択して下さい。

「S1」:チル・モード

魅惑的かつ落ち着いたシーケンスモード。ゆったりと変化するカラーコンビネーションが心を落ち着かせ、リラックスできます。

「S2」:モーション・モード

サイケデリックなカラーエフェクトが楽しめます。次はどのパートが何色に光るか。見ているだけでセンスを刺激されるモードです。

「S3」:アクション・モード

その名の通り、シーンが次から次へとめまぐるしく変わるスリリングなライティングショーを堪能できるモードです。

C) サウンドモード

このモードは、パネル本体に内蔵されたサウンドセンサーがBGMを感知し、ビートに合わせて虹色に変化するモードです。リモコンの「T」ボタンを押すとサウンドモードになります。

D) ファンクションモード

このモードは、4種類のカラーチェンジが楽しめるモードです。ファンクションボタン「F1」～「F4」の中から選択してください。またファンクションモードでは、カラーが変化する速さをリモコンの「SPEED」ボタンで調節できます。

「F1」:ランダム

4つのパートそれぞれがランダムに変化します。スピードを早くすると、まるで古い映画の中のコンピュータールームのよう。

「F2」:レインボー

その名の通り、7つの色が順番に変化していきます。

「F3」:フュージョン

レインボーに似ていますが、カラーのグラデーションが滑らかで、徐々に変化します。

「F4」:パルス

ライトが一定の間隔で点滅するモードです。
・「F4」を一度押すとレッドで点滅します。
以降「F4」を押すたびに、「グリーン→ブルー→ホワイト→連続変化→レッド・・・」と点滅するカラーを変えることができます。

※各機能が上手く働かない場合は、先の細いもので本体裏面左下部の「RESET」ボタンを押して下さい。

メンテナンスについて

MOOD-LIGHTは優れたデザインとクォリティを誇る製品です。本製品を長くお使いいただくために以下のことを守り、取り扱いには十分注意して下さい。

設置時および使用上の注意

・設置は定められた方法で安全に行って下さい。
・いかなる部品も子供の手の届かないところに設置・保管して下さい。
・屋外では使用しないで下さい。
・いかなる部品もぬらさないで下さい。また湿気の多い場所への設置・保管はしないで下さい。
・空気の汚れた場所やホコリの多い場所への設置・保管はしないで下さい。
・高温になる場所への設置・保管はしないで下さい。
・本体を分解しないで下さい。
・本体を落としたり、振ったり、叩いたりしないで下さい。
・本体をクレンザーやシンナー、化学洗剤などで拭かないで下さい。手入れの際は電源が入っていないことを確認し、電源ケーブルを抜いてから柔らかい布を少し石鹸水で湿らせて拭いて下さい。
・本体を塗装したり、物を貼り付けたりしないで下さい。

※もし本製品に異常が見られる場合は、お買い上げの販売店までお知らせ下さい。

製品仕様

発色数	-	RGB合成により、約1670万色の発色が可能
光源	-	LED（発光ダイオード）
光源寿命	-	約50,000時間（通常使用時）
コントロール	-	赤外線リモートコントローラー
動作温度	-	-15℃～55℃
保管温度	-	-40℃～70℃
電源	-	DC5V、最大3.5A PSE、UL、CE規格適合
最大消費電力	-	15W
保存バッテリー／寿命	-	3Vリチウム電池／約2年
テスト環境	-	-2℃～25℃、湿度80%±5%
専用パワーサプライ	-	ML-1089専用システム電源ユニット、ML-1090専用電源アダプタ

保証規定

・本製品の保証期間はお買い上げ日より12ヶ月です。
・製品に定められた方法で、正しく使用していたにもかかわらず、保証期間内に故障した場合は、弊社にて無償で修理いたします。
・保証期間内であっても、以下の場合は保証対象外となります。
-製品に定められた方法以外で設置・使用した場合。
-極端に温度が高い場所で使用した場合、また極端に温度が低い場所で使用した場合。
-極端に湿度の高い場所で使用した場合。
-お客様の不注意により故障した場合。
-故意に故障させた場合。
-食べ物や飲み物、その他異物を本体にこぼし、故障した場合。
-定められた電源容量以外の供給により故障した場合。
-定められた接続方法以外で接続した場合。またそれが故障した場合。
-お客様による修理・改造を施した場合。またそれが故障した場合。
-製品シリアル番号を紛失または改変した場合。
-定められた部品以外と合わせて使用した場合、またそれが故障した場合。
-保証期間内に故障して、保証期間後に弊社に連絡・配達された場合。
-上記以外の場合でも、弊社にて保証対象外と判断した場合。
・保証期間後の故障につきましては、弊社規定の修理費にて修理いたします。修理完了後の保証は、修理完了日より90日です。
・修理を依頼される場合、送料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承下さい。

弊社に修理を依頼される場合、以下のことをご了承下さい。
1.お買い上げの販売店に連絡をし、品名・お買い上げ日・症状・製品シリアルナンバーを正しくお伝え下さい。
2.お買い上げの販売店に修理品をお送り下さい。取り外しにかかる費用および配送にかかる費用はいかなる場合においてもお客様のご負担になります。
3.保証期間終了後の修理にかかる費用は有償での取扱いとなります。
4.取り付けにかかる費用および配送にかかる費用はお客様のご負担になります。
保証期間終了後も弊社のサービス規定に則り、引き続き修理対応いたします。
5.修理にかかる代替品の貸し出し等は致しかねます。

いかなる理由においても本製品の仕様および本製品の故障から生じる損害（事業利益の損失・事業の中断・事業情報の損失・その他の金銭的損害）に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。

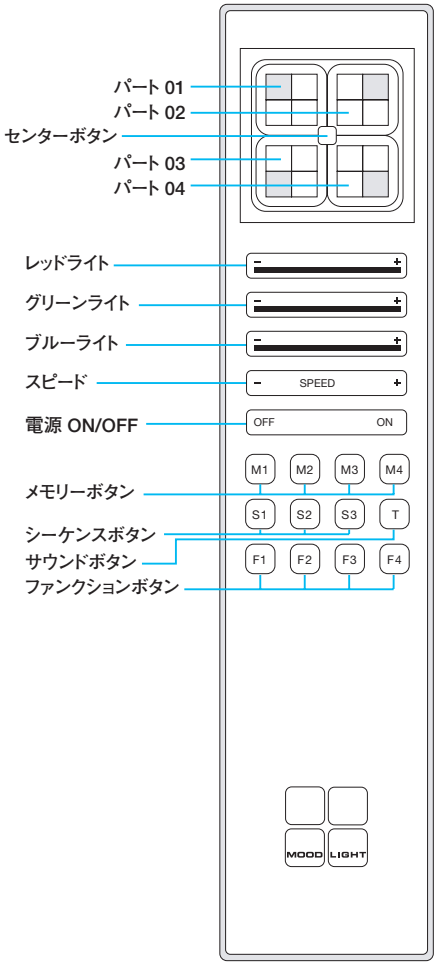

- シーケンスモード：チル（S1）、モーション（S2）、アクション（S3）、サウンド（T）
- ファンクションモード：ランダム（F1）、レインボー（F2）、フュージョン（F3）、パルス（F4）